

GT-S5620

Brugervejledning



SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Præsentation af din mobiltelefon", "Samling og forberedelse af mobiltelefonen", og "Brug af almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



WARNING

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.



CAUTION

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.



Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.



Se – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.:
▶ s. 12 (betyder "se side 12").

- **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af efterfulgt af **Opret meddelelse**).
- [] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [] (betyder knappen Tænd/sluk og luk menu)

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B016292.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

CE0168!

Indhold

Sikkerhed og brug	1
Oplysninger om sikkerhed	1
Sikkerhedsforskrifter	3
Vigtige oplysninger om brug	5
 Præsentation af din mobiltelefon	 10
Kontroller indhold	10
Telefonens udseende	11
Taster	12
Ikoner	13
 Samling og forberedelse af mobiltelefonen	 15
Installation af SIM- eller USIM-kort og batteri	15
Oplad batteriet	17
Isæt hukommelseskort (medfølger ikke)	18
Fastgør en håndledsrem (ekstraudstyr)	19

Brug af almindelige funktioner 20

Sådan tændes og slukkes telefonen	20
Brug af den berøringfølsomme skærm	21
Åbning af menuer	23
Brug af widgets	23
Åbning af hjælp	24
Tilpasning af telefonen	24
Brug af almindelige opkaldsfunktioner	27
Afsendelse og visning af meddelelser	28
Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner	30
Brug af almindelige kamerafunktioner	30
Lytning til musik	32
Browse på internettet	33
Brug af Google-tjenesterne	34
Opret forbindelse til Facebook	35
Opret forbindelse til MySpace	36

Brug af avancerede funktioner 37

Brug af avancerede opkaldsfunktioner	37
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner	40
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner	41
Brug af avancerede kamerafunktioner	42
Brug af avancerede musikfunktioner	45

Brug af værktøjer og programmer 49

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion	49
Aktivere og oprette forbindelse til et trådløst LAN (WLAN)	51
Aktivering og afsendelse af en SOS- meddelelse	52
Aktivering af tyverisporing	52
Sådan foretager du et falsk opkald	53
Optage og afspille et stemmenotat	54

Redigering af billeder	54
Udskrivning af billeder	56
Overførsel af billeder og videoklip til internettet ..	56
Brug af Java-baserede spil og programmer	58
Synkronisering af data	59
Brug af RSS-kilder	60
Visning af din aktuelle position	60
Opdatering af GPS-funktionen	61
Oprettelse og visning af verdensur	61
Indstilling og brug af alarmer	62
Brug af lommeregneren	62
Omregning af valutaer og mål	62
Indstilling af	62
Brug af stopuret	63
Oprettelse af nye opgaver	63
Oprette nye notater	63
Styring af din kalender	63

Fejlsøgning	a
-------------------	---

Indeks	d
--------------	---

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.



Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges, og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse



Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendig for at høre din samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskaade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakere eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal du holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.



CAUTION

Sikkerhedsforskrifter

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskeade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Adskil ikke telefonen; du kan få elektrisk stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på et mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etui'er eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.
► s. 11 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,696 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke+ emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batterireturssystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELT ETHVERT

INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGEBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon. Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester.

Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester. Hvis man downloader albumbilleder til Samsungs musikafspiller, vil dette indebære manipulering, modifikation eller ændring af det pågældende kunstværk.

Præsentation af din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Rejseadapter (oplader)
- Brugervejledning




- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende ekstraudstyr er det, der virker bedst med din telefon.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes foran og indvendigt på telefonen:

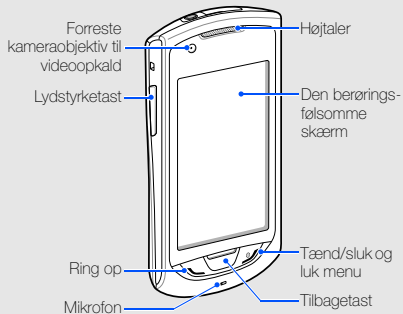

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

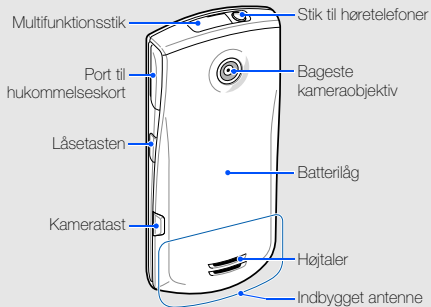

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. Tryk på [🔒] for at låse. Tryk på og hold tasten [🔒] nede, eller rør ved og vælg ikonet for tastaturlås på den berøringsfølsomme skærm for at låse op.

Taster

Tast	Funktion
 Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald
 Tilbage	I menutilstand, gå tilbage til foregående niveau
 Tænd/sluk og luk menu	Bruges til at tænde og slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til inaktiv tilstand
 Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke

Tast	Funktion
 Lås	Lås den berøringsfølsomme skærm og tastene. Lås den berøringsfølsomme skærm og tastene op (holdes nede)
 Kamera	Tænder for kameraet i inaktiv tilstand. Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand.

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	Stemmeopkald i gang
	Videopkald i gang
	SOS-funktion aktiveret
	Browser på internettet

Ikon	Betydning
	Forbindelse til sikker webside
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Synkroniseret med pc
	Wi-Fi aktiveret
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner tilsluttet
	Bluetooth aktiveret
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskortet er sat i
	Ny tekstmeddelelse (SMS)

Ikon	Betydning
	Ny multimedie-meddelelse (MMS)
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse telefonsvarer
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
12:34	Aktuelt klokkeslæt



Samling og forberedelse af mobiltelefonen


Start med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Installation af SIM- eller USIM-kort og batteri

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sådan installeres et SIM- eller USIM-kort og batteri

1. Tag batterilåget af.

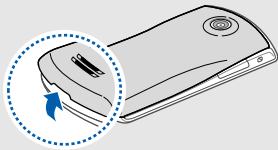

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [] nede for at slukke den.


2. Isæt SIM- eller USIM-kort i.

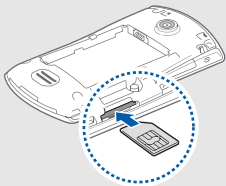


- Isæt SIM- eller USIM-kort i telefonen med de guldfarvede kontakter opad.
- Når et SIM- eller USIM-kort ikke er isat, kan telefonens netværksafhængige funktioner og visse menuer bruges.
- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM -kort.
- Fjern ikke Sim- eller USIM-kortet mens fjernsynet er tændt. Det kan skade telefonen eller kortet.

3. Skub SIM- eller USIM-kort ind i porten til SIM-kort, indtil det klikker på plads.

4. Isæt batteri.

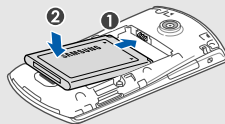

5. Sæt batterilåget på plads.

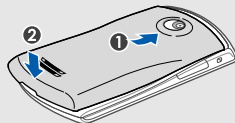

Oplad batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.



Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet  ikke bevæger sig mere), skal du tage opladeren ud af stikkontakten.

5. Tag stikket fra opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.



Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.


Isæt hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Telefonen understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og type).



- Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.

1. Åbn låget til hukommelseskortporten på siden af telefonen.
2. Isæt hukommelseskort med mærkatsiden opad.

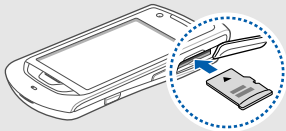


3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.
4. Luk låget til hukommelseskortporten.


Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du åbne låget til hukommelseskortporten og trykke forsigtigt på hukommelseskortet, så det udløses fra telefonen, og derefter trække hukommelseskortet ud af hukommelseskortporten.

Fastgør en håndledsrem (ekstraudstyr)

1. Tag låget til batteriet af.
2. Du kan skubbe en håndledsrem gennem åbningen og sætte den fast over den lille fremskydning.

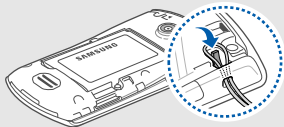

3. Sæt låget til batteriet på.

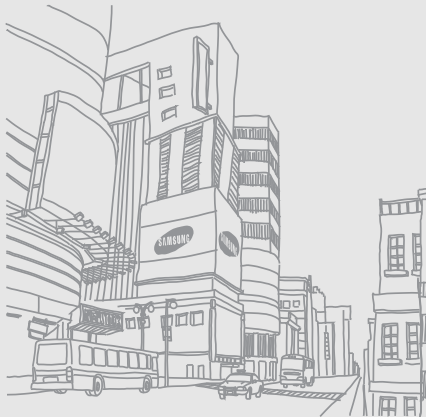

Brug af almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Hold [] nede.
2. Indtast PIN-koden, og **Bekræft** (hvis det er nødvendigt).

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Skift til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen Flightmode, kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen Flightmode, skal du i menu tilstand: vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.



Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Brug af den berøringfølsomme skærm

Telefonens berøringfølsomme skærm gør det let for dig at vælge objekter eller udføre funktioner. Lær det grundlæggende om brug af den berøringfølsomme skærm.




- Undgå ridser i den berøringfølsomme skærm ved ikke at bruge skarpe genstande.
- Lad ikke den berøringfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringfølsomme skærm under fugtige forhold eller hvis den udsættes for vand.




- For bedst at bruge den berøringfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.
- Din berøringfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringfølsomme skærm med din fingerspids. Den berøringfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med skarpe redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.


- Tryk på et ikon for at åbne en menu eller starte et program.

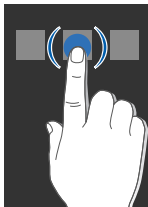

- Gå op eller ned med fingeren for at gå igennem en lodret liste.

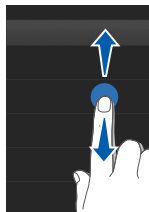

- Gå mod højre eller venstre med fingeren for at gå igennem en vandret liste.

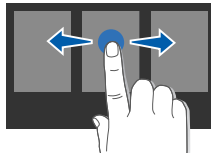

Åbning af menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. Tryk på **Menu** i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.
2. Gå til venstre eller højre for at vælge en menuskærm.
3. Vælg en menu eller funktion.
4. Tryk på tilbageknappen for at gå et niveau op. Tryk på [🏠] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Tilstanden Tilpas menu



Denne funktion er måske ikke tilgængelig afhængigt af telefonens software.

Du kan arrangere programmer i skærmen menutilstand til at passe til dine behov.

1. I menutilstand: Gå til venstre eller højre for at vælge en menuskærm.
2. Vælg **Rediger** for at skifte til redigeringstilstand.

3. Tilpas skærmene efter ønske.
For at arrangere programmer skal du vælge og trække et programikon til den ønskede placering.
4. Vælg **Udført**.



Vælg **Nulstil** for at gendanne programmernes standardrækkefølge.

Brug af widgets

Lær at bruge widgets på værktøjslinjen for widgets.



- Nogle af dine widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Åbning af widget-værktøjslinjen

I inaktiv tilstand: Vælg **Widget** øverst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen. Du kan arrangere dine widgets på widget-værktøjslinjen eller flytte dem til den inaktive skærm.

Flytning af widgets til den inaktive skærm

1. I inaktiv tilstand: Gå til venstre eller højre til en af de inaktive skærme.
2. Åbn widget-værktøjslinjen.
3. Træk en widget fra widget-værktøjslinjen til den inaktive skærm. Du kan placere en widget et vilkårligt sted på skærmen.



For at flytte widgets fra den inaktive skærm tilbage til widget-værktøjslinjen, skal du vælge og trække en widget til widget-værktøjslinjen.

Ændring af widgets

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Træk  til den inaktive skærm og vælg det.
3. Vælg de widgets, som du vil tilføje i widget-værktøjslinjen, og vælg **Gem**.

Åbning af hjælp

Lær at få adgang til hjælp om din telefon.

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Gå  til den inaktive skærm, og vælg den.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Vælg et emne i hjælpefunktionen for at få mere at vide om et program eller en funktion.
5. Gå til venstre eller højre for at få yderligere oplysninger. Vælg  for at skifte til det foregående niveau.

Tilpasning af telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpasning af lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere tastaturets lydstyrke.

Juster vibratorens intensitet på den berøringfølsomme skærm

Du kan justere vibratorens intensitet, når du trykker på telefonens skærm.

1. I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Vibrationstilbage melding**.
2. Juster vibratorens intensitet.
3. Vælg **Gem**.

Skift til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur** og hold **#** nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

Skift af ringetone

1. I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg  ved siden af den profil, som du bruger.



Hvis du bruger profilen Lydløs eller Flightmode, kan du ikke ændre ringetonen.

3. Vælg **Ringetone for stemmeopkald** eller **Ringetone for Videoopkald**.

4. Vælg en ringetone fra listen og vælg **Gem**.

5. Vælg **Gem**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den på listen.

Aktivering af Etikettpause

Hvis **Etikettpause** er aktiveret, kan du midlertidigt slå lyden fra en aktuel begivenhed ved at vende telefonen om, så forsiden vender ned.

1. I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Etikettpause** → **Til**.
2. Vælg **Gem**.

Valg af en baggrund (inaktiv tilstand)

1. Gå til venstre eller højre til en af de inaktive skærme.
2. I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.
3. Gå til venstre eller højre til et billede.
4. Vælg **Indstil**.

Vælg et farvemønster (menutilstand)

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Mit tema**.
2. Vælg et farvemønster.
3. Vælg **Gem**.

Indstilling af funktionen automatisk lås for den berøringsfølsomme skærm

Du kan indstille din telefon til automatisk at låse den berøringsfølsomme skærm og tastene, når skærmen slukker. Du kan også indstille metoden til at aktivere skærmen igen.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Det berøringsfølsomme panel**.
2. Vælg **Til** under **Automatisk lås**.
3. Vælg rullemenuen **Baggrundslys tændt**, og vælg hvilken tast, der skal aktivere skærmen.
4. Vælg **Gem**.

Låsning af din telefon

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Til** under **Telefonlås**.
3. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og **Bekræft**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og **Bekræft**.



- Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Oplåsning af den berøringsfølsomme skærm med smart oplåsning

Ved at tegne et angivet tegn på den låste berøringsfølsomme skærm, kan du enten låse op for skærmen, låse op og foretage et opkald til et hurtigopkaldsnummer eller låse op og åbne et program. Indstil tegn til smart oplåsning

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Smart oplåsning**.
2. Vælg **Til** under **Tegnoplåsning**.

3. Vælg en oplåsningsskærmfunktion.
4. Vælg om nødvendigt det hurtigopkaldsnummer, der skal ringes til, eller det program, der skal åbnes.
5. Vælg et tegn til funktionen for smart oplåsning.
6. Tryk tilbageknappen (hvis det er nødvendigt).
7. Vælg **Gem**.

Brug af almindelige opkaldsfunktioner

Lær at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.



Under et opkald låses den berøringsfølsomme skærm automatisk på telefonen for at undgå utilsigtede indtastninger. For at låse op skal du trykke på tasten [] og holde den nede.

Sådan foretager du et opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [] for at ringe op til nummeret.
Vælg  → **Videoopkald** for et videoopkald.
3. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Tryk på [] ved indgående opkald.
2. Tryk på [] for videoopkald, og vælg **Vis mig**, så den anden person kan se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at justere lydstyrken under et opkald.

Brug af højtalerfunktionen

1. Vælg **Højtaler** under et opkald for at slå højtaleren til.
2. Vælg **Højtaler** for at skifte tilbage.



I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Brug af høretelefoner

Hvis du tilslutter de medfølgende høretelefoner til høretelefonindgangen, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på høretelefonsknappen to gange.
- Tryk på høretelefonsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen for afslutte et opkald.

Afsendelse og visning af meddelelser

Lær at sende og få vist tekst- (SMS), multimedie- (MMS) og e-mail-meddelelser.

Afsendelse af en tekst- eller multimedie-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Vælg **Tilføj modtager**, og indtast modtagerens telefonnummer.
3. Vælg **Tilføj tekst**, og indtast din tekstmeddelelse.
► s. 29
Hvis du vil sende en almindelig tekstmeddelelse, skal du gå til trin 5.
Hvis du vil vedhæfte en multimediefil, skal du fortsætte med trin 4.
4. Vælg **Tilføj medie**, og tilføj et objekt.
5. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Afsendelse af en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Tilføj modtager**, og indtast en e-mail-adresse.
3. Vælg **Tilføj emne**, og indtast et emne.
4. Vælg **Tilføj tekst**, og indtast e-mailens tekst.
5. Vælg **Tilføj filer**, og tilføj en fil (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Indtastning af tekst

Du kan skifte indtastningstilstand, når du indtaster tekst:

- For at skifte mellem tilstandene ABC og T9 skal du vælge **T9** en grøn plet kommer frem ud for **T9** i T9-tilstand.
- Vælg **Abc** eller **T9Ab** for at skifte mellem store og små bogstaver eller skifte til tal- eller symboltilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på dit eget sprog. Dette afhænger af dit område.
- Vælg ☆ for at skifte til symboltilstand.

Indtast tekst i en af følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Vælg en korrekt virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Vælg de korrekte virtuelle taster for at indtaste et helt ord. 2. Når ordet vises korrekt, skal du vælge  for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge  eller rulle til venstre eller højre fra listen, der vises, for at vælge et alternativt ord.
Tal	Vælg en korrekt virtuel tast for at indtaste et tal.
Symbol	Vælg en korrekt virtuel tast for at indtaste et symbol.

Visning af tekst- eller multimedie-meddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimedie-meddelelse.

Visning af en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg **Overførsel**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner

Lær at bruge de almindelige funktioner i telefonbogen.

Tilføjelse af en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Vælg  → **Føj til telefonbog** → **Ny**.
3. Vælg **Telefon** eller **SIM-kort** (hvis det er nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

30

Sådan finder du en kontaktperson

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg **Tryk for at søge**, indtast de første bogstaver i det navn, som du vil finde, og vælg **Udført**.
Du kan også rulle  for at vælge det første bogstav i navnet.
3. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.



Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at vælge  → 
- Redigere kontaktoplysninger ved at vælge **Rediger**

Brug af almindelige kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Sådan tager du billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på  for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.

3. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
 - Vælg  for at vælge en forsinkelse.
 - For at indstille eksponeringsværdien skal du vælge .
 - For at justere farvebalancen skal du vælge .
 - Tryk på Lydstyrketasten for at zoome ind og ud.
4. Tryk på  for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du vælge  for at se det.

Visning af billeder

I menu tilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → en billedmappe → en billedfil.

Mens du ser billedfilen:

- Drej telefonen mod uret for liggende format. Vip telefonen til venstre eller højre. Billederne vil automatisk blive bevæget til venstre eller højre.
- Tryk og hold på skærmen for zoome ind eller ud.  kommer frem, skal du rulle op eller ned. Dobbelttryk på skærmen for at forlade zoomskærmen.

- Vælg **Mere** → **Diasshow** for at få vist billeder som et diasshow.

Optage videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på  for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg  for at skifte til optagetilstand.
4. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
 - For at skifte optagetilstand skal du vælge .
 - Vælg  for at vælge en forsinkelse.
 - For at indstille eksponeringsværdien skal du vælge .
 - For at justere farvebalancen skal du vælge .
 - Tryk på Lydstyrketasten for at zoome ind og ud.
5. Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
6. Vælg  eller tryk på  for at stoppe optagelsen.
Videoklippen gemmes automatisk.

Efter at have optaget en video skal du vælge  for at se den.

Visning af videoklip

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Videoklip** → en videomappe → en videofil.

Drej telefonen mod uret for liggende format.

Lytning til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lyt til FM-radio



Du må ikke tilslutte opladeren eller datakablet til telefonen, mens du lytter til radioen. Da de kan afbryde høretelefonernes funktion som en radioantenne.

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens høretelefonindgang.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg **Ja** for at starte den automatiske indstilling.

Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.



Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

4. Brug følgende ikoner til at styre FM-radioen:

Ikon	Funktion
< >	Indstil en radiostation. Vælg en tilgængelig radiostation (hold nede)
▶	Tænde FM-radioen
■	Slukke FM-radioen
☰	Åbn listen over favoritstationer ► s. 48
🎧 / 🔊	Ændring af lydoutput
●	Optag sang fra FM-radio ► s. 47

Hvis du vil have oplysninger om den sang, som du hører, skal du vælge **Mere** → **Find musik**. ► s. 48

5. Vælg ■ for at slukke for FM-radioen.

Lytning til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Hent fra internettet. ► Browse på internettet
- Hent fra en pc med Samsung Kies (medfølger ikke).
► s. 45
- Modtag via Bluetooth. ► s. 50
- Kopier til dit hukommelseskort. ► s. 45
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 46

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
II	Stopper afspilningen midlertidigt
►	Afspiller eller fortsætter afspilningen
◄◄	Går tilbage til forgående fil eller søger tilbage i den valgte fil (hold nede)

Ikon	Funktion
►►	Går til næste fil eller søger frem i den valgte fil (hold nede)
NORM ¹	Skifter lydeffekt
↻ ¹	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge
A ¹	Skifter tilstand for gentagelse

1. Når du trykker på skærmen, vil ikonerne være tilgængelige.

Browse på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.



- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og anvende medier.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan browsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende ikoner til at navigere på websider:

Ikon	Funktion
	Går tilbage eller frem på en webside
	Standser indlæsning af websiden
	Opdaterer den aktuelle webside
	Skifter visningstilstanden
	Føjer den aktuelle webside til listen over bogmærker
	Åbner en liste over gemte bogmærker
	Åbner en liste over browserfunktioner

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Bogmærker**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL)
4. Vælg **Gem**.

34

Hentning af mediefiler



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Samsung Apps** eller **Downloads**.
2. Søg efter en ringetone eller et billede og hent det til telefonen.

Brug af Google-tjenesterne

Du kan lære at bruge de forskellige Google-tjenester.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af land eller tjenesteudbyder.

Etabler forbindelse til søgning

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Søg**.
2. Indtast et søgeord i søgefeltet.

Etabler forbindelse til mail

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Mail**.

2. Opsæt din Google-konto og log på.
3. Send eller modtag e-mail.

Etabler forbindelse til kort

Sådan søger du på kortet:

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Kort**.
2. Gå gennem kortet.
3. Du kan zoome ind eller ud på den lokation, du ønsker.

Søgning efter et bestemt sted:

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Kort**.
2. Vælg **Menu** → **Søg** og indtast adressen eller kategorien for stedet.

Hentning af anvisninger til en bestemt destination:

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Kort**.
2. Vælg **Menu** → **Hent anvisninger**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
4. Vælg **Vis anvisninger** for at få vist kortet.

For at forbedre kortfunktionen skal du hente GPS-datafiler.

► s. 61

Opret forbindelse til Facebook



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af land eller tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Facebook**.
2. Angiv din email-adresse og adgangskode og vælg **Log på**.
3. Brug følgende funktioner:

Funktion	Beskrivelse
Startside	Brug de forskellige muligheder for at gemme dine billeder og tanker med andre
Profil	Få vist eller opdater dine personlige oplysninger
Venner	Søg efter venner eller få vist dine venners meddelelser
Indbakke	Få vist meddelelser og kontroller nye beskeder eller anmodninger


Opret forbindelse til MySpace



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af land eller tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **MySpace**.
2. Angiv din email-adresse og adgangskode og vælg **Log på**.
3. Brug følgende funktioner:

Funktion	Beskrivelse
Startside	Brug de forskellige muligheder for at gemme dine billeder og tanker med andre
My Mail	Send og få vist meddelelser og kontroller for venneanmodninger
Fotografier	Få vist og overfør billeder
Venner	Søg efter venner, få vist venneliste eller send venneanmodninger

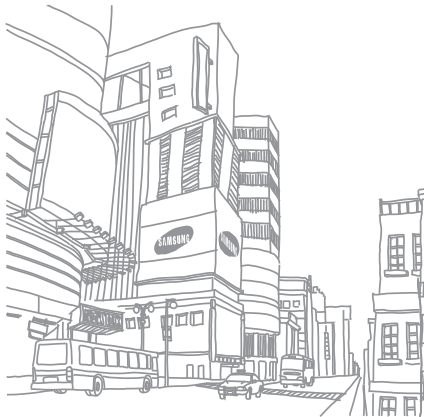

Brug af avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

Visning og besvarelse af ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen.

Når du har et ubesvaret opkald, skal du vælge opkaldet fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og vælge **Stemmeopkald** for at ringe op.

Når du har to eller flere ubesvarede opkald, skal du vælge opkaldet fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og vælge **Logger** → for at ringe op.

Opringning til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [>] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Gå til det ønskede nummer, og vælg  eller tryk på [>] for at ringe op.

Sådan sætter du et opkald på hold eller henter et opkald på hold

Vælg **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold, eller vælg **Hent** for at hente et opkald på hold.

Sådan foretager du et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Vælg **Sæt på hold** for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og vælg **Nyt opkald** eller .
3. Vælg **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
4. For at afslutte opkaldet på hold skal du vælge **På hold** → .
5. Tryk på  for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvarelse af et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på  for at besvare det andet opkald.
Det første sættes automatisk på hold.
2. Vælg **Skift** for at skifte mellem opkaldene.

Sådan foretager du et opkald med flere parter (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
Den første person sættes automatisk på hold.
3. Vælg **Forbind**, når du har forbindelse til den anden person.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (hvis det er nødvendigt).
5. Tryk på  for at afslutte konferenceopkaldet.

Opkald til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [] for at ringe op.

Opkald til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe op direkte fra telefonbogen via gemte kontaktpersoner. ► s. 30

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg den ønskede kontaktperson.
3. Vælg  ved siden af det nummer, du ønsker at ringe til →  (stemmeopkald) eller  (videopkald).

Afvisning af et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke på [].
Opkaldspersonen vil nu høre en optaget tone.

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. At aktivere automatisk afvisning og indstille afvisningslisten

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.
3. Vælg **Tilføj nummer**.
4. Vælg feltet til indtastning af numre.
5. Indtast det nummer, der skal afvises, og vælg **Udført**.
6. Vælg **Gem**.
7. Gentag trin 3-6 for at tilføje flere numre.
8. Marker afkrydsningsfelterne ved siden af numrene.
9. Vælg **Gem**.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Lær at oprette visitkort, indstille favoritnumre og grupper.

Oprette et visitkort

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog** → **Mere** → **Mit visitkort**.
2. Indtast dine personlige detaljer.
3. Vælg **Gem**.



Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion eller ActivSync.

Indstilling af favoritnumre

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg rullemenuen **Kontak...** og vælg **Favoriter**.
3. Vælg **Tilføj**.

4. Vælg en kontaktperson.

Kontaktpersonen gemmes i listen over favoritnumre.



- Du kan ringe til denne kontaktperson ved at trykke på det tildelte nummer på opkaldsskærmen, og holde den nede.
- Favoritnumrene tildeles vennelisten (👤) på widget-værktøjslinjen. Du kan foretage opkald eller sende meddelelser ved at vælge en kontaktperson fra vennelisten.

Oprettelse af en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele gruppenavne, ringetoner, billeder og vibratortyper til hver gruppe eller sende meddelelser og e-mail til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg rullemenuen **Kontak...** og vælg **Grupper**.
3. Vælg **Opret gruppe**.
4. Vælg et gruppenavn, billede, en ringetone for gruppen og vibratortype.

5. Vælg **Gem**.
6. Vælg **Ja**, og tilføj kontaktpersoner til gruppen (hvis det er nødvendigt).

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Lær at oprette skabeloner, bruge skabeloner til at oprette nye beskeder og oprette mapper til meddelelserne og bruge Instant Messenger.

Oprettelse af en tekstskabelon

1. I menuilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Vælg feltet til indtastning af tekst og indtast din meddelelse.
4. Vælg **Gem**.

Oprettelse af en multimedieskabelon

1. I menuilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en multimedie-meddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne, og vedhæft de ønskede filer. ► s. 28
4. Vælg **Gem**.

Indsætning af tekstskabeloner i nye meddelelser

1. Opret en ny meddelelse ved i menuilstand at vælge **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. Vælg **Mere** → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprettelse af en meddelelse med en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Vælg  ved siden af den ønskede skabelon.
Skabelonen åbnes som en ny multimedieddelelse.

Oprettelse af en mappe til håndtering af meddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Min mappe**.
2. Vælg **Opret mappe**.
3. Indtast et nyt mappenavn, og vælg **Gem**.

Du kan flytte meddelelser fra en mappe med meddelelser til dine mapper for at håndtere dem, som du ønsker.

Brug chatten



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- For at skifte sprog for chat-programmet skal du åbne det og vælge **Menu** → **Settings** (Indstillinger) → **Language** (Sprog).

1. I menutilstand: Vælg **Chat**.
2. Vælg **OK** fra introvinduet.



Første gang du åbner chat-programmet, vil du blive bedt om en bekræftelse.

3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Sing In**.
4. Chat med din familie og venner.

Bruge avancerede kamerafunktioner

Lær at tage billeder i forskellige tilstande og tilpasse kameraindstillinger.

Sådan tager du billeder ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

1. I inaktiv tilstand: Tryk på  for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg **SCN** → en scene → .
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på  for at tage et foto.

Optagelse af billeder i tilstanden smilbillede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på  for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg  → **Smilbillede**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på .
6. Ret kameraet mod motivet.

Din telefon genkender personer på et billede og registrerer deres smil. Når personen smiler, tager telefonen automatisk et billede.

Sådan tager du en serie af billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på  for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg  → **Kontinuerlig**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på og hold  nede for at tage en serie af billeder.

Optagelse af panoramabilleder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på  for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg  → **Panorama**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på  for at tage det første billede.
6. Flyt telefonen langtsomt i den retning du ønsker. Når du får den lille hvide ramme i linje med  tager telefonen automatisk det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

Optagelse af delte billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på  for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg  → **Mosaik**.
4. Vælg et billedlayout, og tryk på .
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på  for at tage et billede af hvert segment.

Optagelse af billeder med dekorationsrammer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på  for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg  → **Ramme**.
4. Vælg en ramme, og tryk på .
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på  for at tage et billede med rammen.

Brug af kamerafunktioner

Når du har taget et billede, skal du vælge  for at få adgang til følgende funktioner:

Indstillinger	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen
Effekter	Anvender en effekt
Eksporteringmåler	Vælg en eksp.målertype
Billedkvalitet	Indstil kvaliteten af dine billeder

Før du optager et videoklip, skal du vælge  for at få adgang til følgende funktioner:

Indstillinger	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen
Effekter	Anvender en effekt
Videokvalitet	Juster videoklippenes kvalitet

Tilpasser kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Skifter visning
Kontroller	Indstil kameraet til at skifte til at kontrollere billedet, efter at det er blevet taget
GPS-forbindelse	Indstil kameraet til at gemme GPS-informationer som billeder
Lukkerlyd	Vælger en lyd, der skal ledsage lukkerhandlingen

Indstilling	Funktion
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering til lagring af nye billeder
Nulstil indstillinger	Nulstil kameraindstillingerne

Før du optager en video, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Skifter visning
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra
Lagring	Vælg den hukommelse, som nye videoklip skal gemmes i
Nulstil indstillinger	Nulstil kameraindstillingerne

Brug af avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopiering af musikfiler via Samsung Kies

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung Kies** eller **Lagringsmedie** → **Gem**.
2. Tryk på [] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
4. Kør Samsung Kies, og kopier filer fra pc'en til telefonen. Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

Kopiering af musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → **Gem**.
3. Tryk på [] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren. Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.

5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

Synkronisering af telefonen med Windows Media Player

1. Isæt et hukommelseskort (hvis det er nødvendigt).
2. I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → **Gem**.
3. Tryk på [] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i en computer, hvor Windows Media Player er installeret.
Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
5. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
6. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).

7. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
8. Start af synkronisering.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. I menuilstand: Vælg **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Vælg **Opret**.
3. Vælg feltet til indtastning af tekst.
4. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
5. Vælg **Klik for at redigere** for at tildele et billede til afspilningslisten, og vælg et billede eller tag et nyt billede.
6. Vælg **Gem**.
7. Vælg den nye afspilningsliste.
8. Vælg **Tilføj** → **Numre**.
9. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Tilpasning af musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Juster indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren:

Indstillinger	Funktion
Baggrundsafspilning	Indstil denne funktion, så du kan spille musik i baggrunden, når du lukker musikafspilleren
Lydeffekter	Vælg standardlydeffekt
Musikmenu	Vælg de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket

4. Vælg **Gem**.

Optagelse af sange fra FM-radio

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens høretelefonindgangen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.

3. Vælg ► for at tænde for FM-radioen.
4. Vælg ● for at starte optagelse.
Vælg || for at sætte optagelse på pause.
5. Når du er færdig med at optage, skal du vælge **Stop**. Musikfilen bliver gemt i **Radioklip** (i menutilstand skal du vælge **Mine filer** → **Lyde**).



Optagefunktionen er kun udarbejdet til optagelse af stemmeoptagelse. Kvaliteten af optagelsen vil være meget lavere end et digitalt medie.

Automatisk lagring af radiostationer

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens høretelefonindgangen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg **Mere** → **Automatisk indstilling**.
4. Vælg **Ja** for at bekræfte (hvis det er nødvendigt). Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Oprette en liste over foretrukne radiostationer

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens høretelefonsindgangen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg en radiostation til at føje til listen over foretrukne.
4. Vælg **Føj til favoriter**.


Sådan finder du oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste og hente oplysninger om de sange, som du hører, når du er på farten.

1. I menutilstand: Vælg **Find musik**.
2. Vælg **Find musik** for at oprette forbindelse til serveren.
3. Når din telefon er registreret korrekt, skal du vælge  for at optage en del af den musik, som du vil finde.



Denne tjeneste understøttes muligvis ikke af alle tjenesteudbydere, og databasen indeholder ikke oplysninger om alle sange.

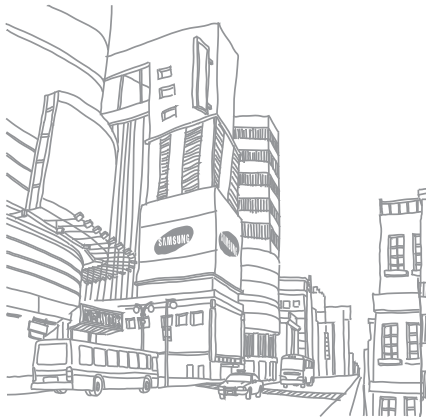

Brug af værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth**.
2. Vælg cirklen i midten for at tænde for den trådløse Bluetooth-funktion.
3. For at tillade at andre enheder kan lokalisere din telefon, skal du vælge **Flere** → **Indstillinger** → **Til** under **Min telefons synlighed** → en synlighedsindstilling → **Gem**. Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.
4. Vælg **Gem**.

Søgning efter og parring med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg et enhedsikon, og træk det ind i midten.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **Udført**.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.



Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden.

Afsendelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Vælg **Send via** → **Bluetooth**, eller vælg **Mere** → **Send visitkort via** → **Bluetooth**.

Modtagelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og vælg **OK** (hvis det er nødvendigt).
2. Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis det er nødvendigt).

Brug af Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit Bluetooth-bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Flere** → **Indstillinger**.

2. Vælg **Til** under **Ekstern SIM-tilstand** → **Gem**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.



Det håndfrie Bluetooth-bilsæt skal være godkendt. For at godkende skal du vælge enheden og vælge **Godkend enhed**.

Aktivere og oprette forbindelse til et trådløst LAN (WLAN)

Her kan du lære at aktivere og få adgang til et trådløst LAN.



Din telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

Aktivering af WLAN

1. I menutilstand: Vælg **Wi-Fi**.
2. Vælg cirklen i midten for at aktivere et WLAN.



Det aktiverede WLAN i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet skal man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

Søgning efter og tilslutning til et WLAN

1. I menutilstand: Vælg **Wi-Fi** → **Søg**.
2. Vælg et netværksikon → **Tilføj**, og tilføj en forbindelsesprofil.



- Hvis det ønskede netværk kræver en IP-adresse, subnet-maske, DNS eller oplysninger om gateway, skal du vælge **Avancerede indstillinger**.
- Wi-Fi-sikkerhed bør indstilles som den valgte netværkskonfiguration og 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) er understøttet.

3. I menutilstand: Vælg **Internet** eller **Communities** eller i inaktiv tilstand: Vælg en webbaseret widget.
Din telefon opretter forbindelse til netværket vha. den tilsluttede WLAN-profil.



For at få adgang til internettet via en anden metode skal du ændre forbindelsesprofilen til den ønskede metode.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN vha. et WPS- (Wi-Fi-beskyttet opsætning) adgangspunkt

1. I menutilstand: Vælg **Wi-Fi** → **Søg**.
2. Vælg et WPS-ikon (🔍) og vælg **Tilføj**.
3. Vælg **WPS-trykknapp** eller **WPS**, indtast PIN-kode afhængigt af AP-enhedstypen.

4. Vælg **Start**, og tryk på en WPS-knap på AP-enheden inden for 2 minutter.
Eller indtast en PIN-kode på AP-enheden, og vælg **Start** inden for 2 minutter.

Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Vælg **Til** for at slå SOS-funktionen til.
3. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
4. Vælg **Kontaktpersoner** for at åbne kontaktlisten.
5. Vælg de ønskede kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.
6. Vælg et telefonnummer (hvis det er nødvendigt).

7. Når du er færdig med at vælge kontakter, skal du vælge **Gem** for at gemme modtagerne.
8. Vælg rullemenuen **Gentag**, og vælg, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Vælg **Gem** → **Ja**.

For at sende en SOS-meddelelse skal den berøringfølsomme skærm og tasterne være låst. Tryk på lydstyrketasten fire gange.



Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du trykker på [], og holder den nede eller trykker på []. Hvis du trykker på [], vil telefonfunktionerne være tilgængelige, men tasterne vil forblive låst.

Aktivering af tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen. Sådan aktiveres tyverisporingen:

1. I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og **Bekræft**.
3. Vælg **Til** for at slå tyverisporingen til.
4. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
5. Vælg **Kontaktpersoner** for at åbne kontaklisten.
6. Vælg de ønskede kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.
7. Vælg et telefonnummer (hvis det er nødvendigt).
8. Når du er færdig med at vælge kontakter, skal du vælge **Gem** for at gemme modtagerne.
9. Vælg feltet til indtastning af afsender.
10. Indtast afsenderens navn, og vælg **Udført**.
11. Vælg **Gem** → **Accepter**.

Sådan foretager du et falsk opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefonen ved at afspille en indspillet tale.

Sådan aktiverer du en falsk opkaldsfunktion

1. I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.

Sådan foretager du et falsk opkald

I inaktiv tilstand: Tryk på lydstyrketasten, og hold den nede.

Indspil tale

1. I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-stemme**.
2. Vælg **Til** under **Falsk opkald-stemme**.
3. Vælg **Stemmenotat**.
4. Vælg  for at starte optagelsen.
5. Tal ind i mikrofonen.
6. Når du er færdig, skal du vælge .
7. Tryk på tilbageknappen.

Sådan ændres tidsforsinkelsen før et falsk opkald

1. I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller**.
2. Vælg en funktion → **Gem**.

Optage og afspille et stemmenotat

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optagelse af et stemmenotat

1. I menuilstand: Vælg **Stemmeopt.**
2. Vælg  for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge . Notatet gemmes automatisk.

Afspilning af et stemmenotat

1. I menuilstand: Vælg **Stemmeopt.** → **Mine stemmeklip**.

2. Vælg en fil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Stopper afspilningen midlertidigt
	Afspiller eller fortsætter afspilningen
	Går tilbage til forgående fil eller søger tilbage i valgte fil (hold nede)
	Går til næste fil eller søger frem i valgte fil (hold nede)

Redigering af billeder

Lær at redigere dine billeder og anvende sjove effekter.

Tilføjelse af effekter til billeder

1. I menuilstand: Vælg **Billedredigering**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg **Tryk her for at åbne**, og vælg et billede.
4. Vælg **Effekter** → en effektindstilling (filter, typografi, forvræng eller delvis sløring).

5. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes, og vælg **OK**.
For at tilføje en sløring til et bestemt område skal du flytte eller tilpasse rektanglet og vælge **OK** → **OK**.
6. Når du er færdig, skal du vælge **Fil** → **Gem som**.
7. Vælg en hukommelsesplacering (hvis det er nødvendigt).
8. Indtast et nyt filnavn for billedet, og vælg **Udført**.

Justering af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg **Juster** → en justeringsfunktion (lysstyrke, kontrast eller farve).
Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.
3. Juster billedet som ønsket ved hjælp af skyderen, og vælg **OK**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 6-8 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Omdannelse af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg pilen til højre i bunden af skærmen.
3. Vælg  eller .
4. Roter, spejlvend eller tilpas billedet som ønsket, og vælg **OK**.
5. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 6-8 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Beskæring af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg pilen til højre i bunden af skærmen.
3. Vælg .
4. Træk rektanglet over det område, du ønsker at beskære, og vælg **OK** → **OK**.
5. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 6-8 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Indsættelse af en visuel effekt

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg pilen til højre i bunden af skærmen.
3. Vælg , ,  eller .
4. Vælg en visuel effekt (billede, humørikon eller clipart) eller indtast tekst, og vælg **Udført**.
5. Flyt eller tilpas den visuelle effekt, og vælg **OK**.
6. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 6-8 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Udskrivning af billeder

Lær at udskrive billeder med USB-forbindelse eller den trådløse Bluetooth-funktion.

Udskrivning af et billede via USB-forbindelsen:

1. Åbn et billede. ► s. 31
2. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **USB**.
3. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.

Udskrivning af et billede med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn et billede. ► s. 31
2. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-aktiveret printer og par den med printeren. ► s. 50
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

Overførsel af billeder og videoklip til internettet

Del dine billeder og videoer på hjemmesider til billeddeling og blogs.



Om **Communities** er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Indstilling af din favoritdestinationsliste

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg **Ja** for at indstille din foretrukne destinationsliste (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du accepterer den generelle ansvarsfraskrivelse.



Første gang du etablerer forbindelse til **Communities**, vil du blive bedt om en bekræftelse.

4. Vælg de destinationer, som du vil tilføje, og vælg **Gem**.
Hvis du vælger **Opdater lister**, tilføjes de nye destinationer automatisk på listen.

Overførsel af en fil

Du skal have konti på billeddelingssider og blogs for at kunne overføre billeder og videoklip.

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg **Overfør til web**.
3. Vælg den destination, du ønsker at sende til.

4. Vælg **Klik for at tilføje** → en mediefil.
5. Indtast postens detaljer, og vælg **Overfør**.
6. Indtast brugernavn og adgangskode på destinationen (hvis det er nødvendigt).



Du kan også uploade mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer** ved at vælge **Mere** → **Overfør til web**.

Tilpasning af gruppeindstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Juster indstillingerne.

Indstilling	Funktion
Overførselsdetaljer	Få vist detaljer for din seneste overførsel
Foretrukne lister	Rediger foretrukne destinationer
Tilpas billedstørrelse	Skift billedstørrelse ved overførsel

Indstilling	Funktion
Overførelses reservation	Indstil din telefon til automatisk at overføre filer til en destination på et planlagt tidspunkt
Kontostyring	Log på eller af et websted eller en blog
Communities-profiler	Skift forbindelsesprofil
Fraskrivelse	Få vist informationer om ansvarsfraskrivelse

Brug af Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.



Hentning af Java-spil eller Java-programmer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.

Hentning af spil eller programmer

1. I menutilstand: Vælg **Spil** → **Flere spil**.
Telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter et spil eller et program og hent det til telefonen.

Sådan spiller du spil

1. I menutilstand: Vælg **Spil**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.



De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Start af programmer

1. I menutilstand: Vælg **Spil** → et program.
2. Vælg **Mere** for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Synkronisering af data

Lær at synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og notater med den angivne webserver. Du kan også synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og e-mails med en Microsoft Exchange-server.

Synkronisering af data med en webserver

Oprettelse af en synkroniseringsprofil:

1. I menutilstand: Vælg **Synkroniser**.
2. Vælg **Tilføj**, og angiv profilparametre.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Start af synkronisering

1. I menutilstand: Vælg **Synkroniser**.
2. Vælg en synkroniseringsprofil.
3. Vælg **Fortsæt** for at starte synkronisering med den webserver, du har angivet.

Synkronisering af data med en Microsoft Exchange-server



Du kan kun anvende denne telefons Microsoft® Exchange ActiveSync®-funktion med en tjeneste, der er under licens fra Microsoft Corporation til brugen af Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Indstilling af en Microsoft Exchange-server og synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **ActiveSync**.
2. Angiv indstillingerne for Microsoft Exchange-serveren.
3. Vælg **Gem**.
4. Vælg **>>**, og angiv en profil for en e-mail-forbindelse (hvis det er nødvendigt).
5. Vælg en profil for en e-mail-forbindelse → **OK**.

Synkroniseringen med den angivne Microsoft Exchange-server starter.



Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for adgang til serveren.

Synkronisere alle emner

1. I menuilstand: Vælg **ActiveSync**.
2. Vælg **Synkroniser**.



Hvis du synkroniserer alle emner, kan du blive pålagt gebyrer for opdatering af unødvendige emner.

Synkronisering af blot e-mail

1. I menuilstand: Vælg **ActiveSync**.
2. Vælg **E-mail** → **Indbakke** → **Synkroniser** → **E-mail**.

Brug af RSS-kilder

Lær at bruge RSS-kilder til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine foretrukne sider på internettet.

Tilføjelse af en adresse på RSS-kilde

1. I menuilstand: Vælg **Internet** → **RSS-kilde**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Vælg feltet til indtastning af adresse.
4. Indtast adressen på en RSS-kilde, og vælg **Udført** → **OK**.
5. Vælg **Subscribe now**.

60

Opdatering og læsning af RSS-kilder

1. I menuilstand: Vælg **Internet** → **RSS-kilde**.
2. Vælg **Opdat** → en nyhedsfeed → **Opdater** → **Ja**.
3. Vælg en nyhedsfeedkategori → et opdateret nyhedsfeed.



Den automatiske opdateringsfunktion indstiller telefonen til automatisk at opdatere RSS-nyhedsfeed med angivne intervaller. Du kan aktivere den automatiske opdateringsfunktion ved at vælge **Internet** → **Indstillinger** → **RSS-opdatering** → **Autoopdatering** → **Gem**.

Visning af din aktuelle position

Du kan lære at bestemme breddegrad, længdegrad og højde for din aktuelle position ved hjælp af det globale GPS-satellitsystem. Du skal være udendørs for at kunne bruge satellitterne.

I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **GPS-position**.

Opdatering af GPS-funktionen

Du kan lære at forbedre GPS-funktionen ved at hente GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden af positioneringsfunktionen.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **Indstillinger for GPS+** → **Hent data** → **Accepter**.



Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at hente GPS-datafiler. Din telefon er som standard indstillet til ikke at downloade GPS-data automatisk. For at downloade GPS-datafiler automatisk, skal du aktivere funktionen automatisk hentning ved at vælge **Indstillinger for GPS+** → **Til** under **Automatisk download**.

Oprettelse og visning af verdensur

Lær at vise klokken i et andet område og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

Oprettelse af et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Vælg  → **Tilføj**.
3. Vælg en tidszone.
4. Vælg  for at indstille sommertid.
5. Vælg **Tilføj** for at oprette et verdensur.
Verdensuret indstilles som det andet ur.
6. Vælg **Tilføj** for at tilføje flere verdensure (trin 3).

Tilføjelse af et verdensur til din skærm

Med dobbelturs-widget kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Vælg  → **Indstil som 2. ur**.
3. Vælg det verdensur, som du vil tilføje.
4. Vælg **Indstil**.

Indstilling og brug af alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstilling af en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Opret alarm**.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Vælg **Gem**.



Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stop af en alarm

Når alarmen ringer:

- Tryk og hold **Stop** for at stoppe alarmen.
- Tryk og hold **Slumre** for at fjerne alarmen under slumreperioden.

Deaktivering af en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.

2. Vælg **Fra** ved siden af den alarm, du ønsker at deaktivere.

Brug af lommeregneren

1. I menutilstand: Vælg **Lommeregn**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregning af valutaer og mål

1. I menutilstand: Vælg **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Indstilling af

1. I menutilstand: Vælg **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
4. Når tiden løber ud, vælg **Stop** for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at registrere mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at nulstille de registrerede tider.

Oprettelse af nye opgaver

1. I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2. Vælg **Opret opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven og vælg **Gem**.

Oprette nye notater

1. I menutilstand: Vælg **Notat**.
2. Vælg **Opret notat**.
3. Indtast din notattekst, og vælg **Udført**.

Styring af din kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

Skift af kalendervisning

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Mere** → **Dagsvisning**, **Ugevisning** eller **Vis efter måneden**.

Oprettelse af begivenheder

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Opret** → en begivenhedstype.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Vælg **Gem**.


Visning af begivenheder

Visning af begivenheder for en specifik dato

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Visning af begivenheder efter begivenhedstyper

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Begivenheder** → en begivenhedstype.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

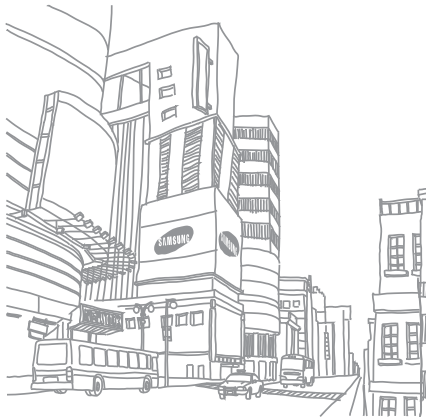

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder din telefon, eller når du bruger telefonen, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kort. Du kan slå denne funktion fra i menuen PIN-lås .

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
PUK	Når SIM- eller USIM-kort låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du går ind i en menu som kræver en PIN-2 kode skal du indtaste den PIN2-kode som fulgte med SIM- eller USIM-kort. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Telefonen beder dig om at isætte SIM-kortet.

Sørg for, at SIM- eller USIM-kort er sat korrekt i.

Telefonen viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [📞].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

b

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.


Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm.

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm.

Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

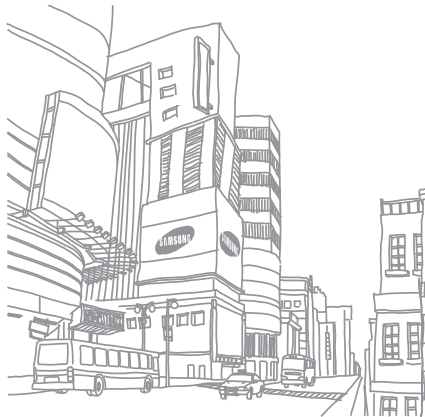

Indeks

alarmer

- deaktivering, 62
- oprettelse, 62
- stoppe, 62

baggrund 25

batteri

- indikator for lavt batteriniveau 17
- installation, 15
- opladning, 17

billeder

- almindelig optagelse, 30
- avanceret optagelse, 42
- beskæring, 55
- indsættelse af visuelle effekter, 56
- justering, 55

- omdannelse, 55
- redigering, 54
- tilføjelse af effekter, 54
- udskrivning, 56
- visning, 31

Bluetooth

- afsendelse af data, 50
- aktivering, 49
- ekstern SIM-tilstand, 50
- modtagelse af data, 50

browser

- se webbrowser

Chat

- se meddelelser,
- sende chatmeddelelse

Communities

- se værktøj, mobile blog

Facebook 35

falske opkald

- se opkald, sådan foretager du falsk opkald

FM-radio

- gemme stationer, 47
- lytning til, 32
- optagelse af sange, 47

Google-tjenesterne 34

hukommelseskort 18

høretelefoner 28

internet

se webbrowser

Java

hentning, 58

start af spil, 58

åbning af programmer, 58

kalender

se værktøj, kalender

konferenceopkald

se opkald, flere parter

kontaktpersoner

finde, 30

oprettelse af grupper, 40

tilføjelse, 30

lommeregner

se værktøj, lommeregner

lydstyrke

lydstyrke for opkald, 27

lydstyrke for tastetoner, 24

låsning

se telefonlås

meddelelser

afsendelse af e-mail, 29

afsendelse af MMS, 28

afsendelse af tekst, 28

sende instant, 42

visning af e-mail, 30

visning af multimedie, 29

visning af tekst, 29

Microsoft

Exchange-synkronisering 59

multimedie

se meddelelser

musikafspiller

lytning til musik, 33

oprettelse af afspilningslister, 46

synkronisering, 46

tilpasning, 47

MySpace 36

nedtæller

se værktøj, nedtæller

notat

se tekst- eller stemmenotater

omregning

se værktøj, omregner

opgave

se værktøj, opgave

opkald

- afvisning, 39
- almindelige funktioner, 27
- avancerede funktioner, 37
- besvarelse af flere opkald, 38
- besvarelse af ubesvarede opkald, 37
- besvarelse, 27
- falske opkald, 53
- flere parter, 38
- foretage flere opkald, 38
- foretage, 27
- fra telefonbogen, 39
- hentning af opkald på hold, 38
- internationale numre, 39
- på hold, 38
- seneste udgående, 37
- visning af ubesvarede, 37

profilen flightmode 20

profilen Lydløs 25

radio

se FM-radio

ringetone 25

RSS-kilde

se værktøj, RSS-kilder

Samsung Kies 45

SIM-kort 15

skabeloner

- indsætning, 41
- multimedie, 41
- tekst, 41

SOS-meddelelse 52

stemmenotater

- afspilning, 54
- optagelse, 54

stopur

se værktøj, stopur

synkronisering

- oprettelse af en profil, 59
- starte, 59

sådan finder du musik 48

tastetoner 24

tekst

- indtastning, 29
- meddelelser, 28
- notat 63

telefonlås 26

tyverisporing 52

tæller

se værktøj, nedtæller

ur

se verdensur

verdensur

indstille visning af dobbelt tid, 61
oprettelse, 61

videoklip

almindelig optagelse, 31
visning, 32

visitkort 40

værktøj

alarm, 62
Billedredigering 54
kalender, 63
lommeregner, 62
mobile blog, 56
nedtæller, 62
omregner, 62
opgave, 63
RSS-kilder, 60
stopur, 63

webbrowser

hentning af multimedie 34
tilføjelse af bogmærker, 34
åbning af hjemmeside, 34

widgets 23

Wi-Fi 51

Windows Media Player 46

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi –mobiltelefon : GT-S5620

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168!

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.02



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27018A
Danish. 11/2010. Rev. 1.3